


## 220/380v 三相電熱管 銅片接線法 (銅片二孔距離均可適用)

380V以二銅片並接三支U管(y接法)

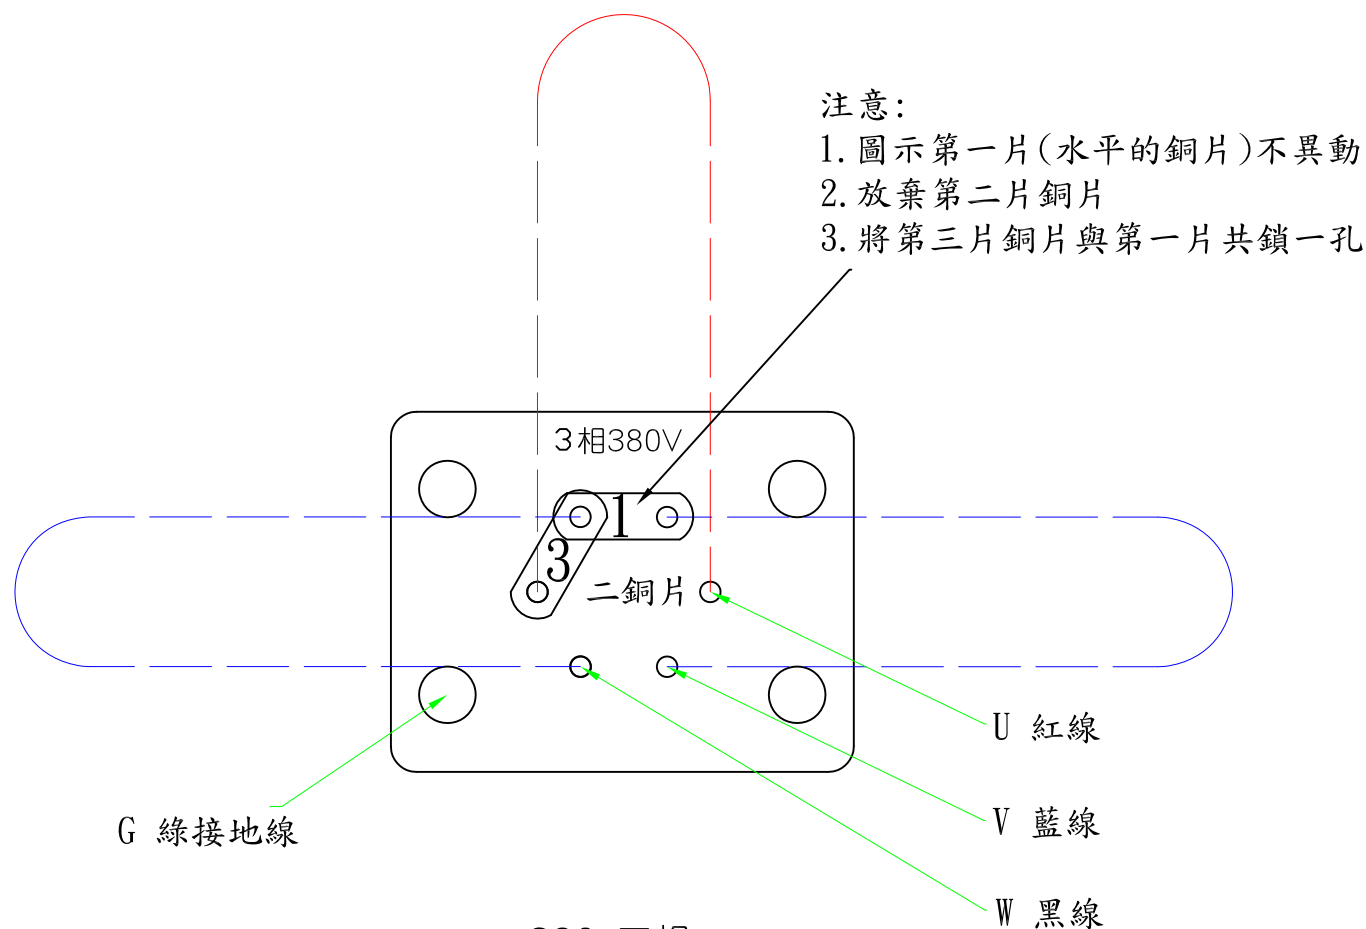


- 注意：
1. 圖示第一片(水平的銅片)不異動
  2. 放棄第二片銅片
  3. 將第三片銅片與第一片共鎖一孔

380v三相  
6KW= 9.1Amp  
9KW=13.7Amp  
10KW=15.2Amp  
12KW=18.2Amp

安培計算式：三相380V6KW÷(380v×1.732)= 9.12Amp

220V以三銅片串接三支U管(△接法)

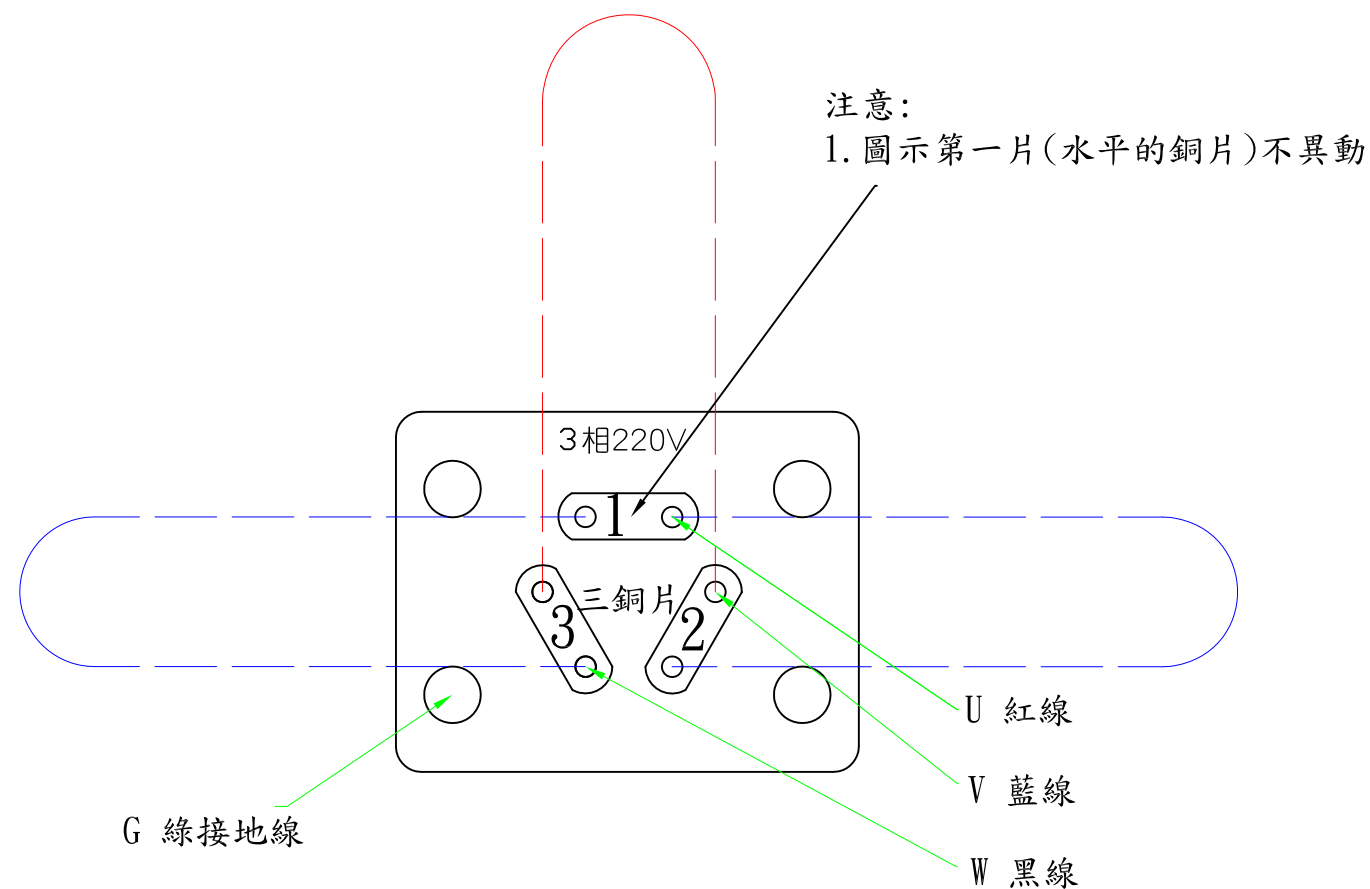

- 注意：
1. 圖示第一片(水平的銅片)不異動

220v三相  
6KW=15.7Amp  
9KW=23.6Amp  
10KW=26.2Amp  
12KW=31.5Amp

安培計算式：三相220V6KW÷(220v×1.732)=15.7Amp

S

T

R


紅黑  
三相電  
源

接地線



# 三相 電熱線路圖

## 漏電開關 必須裝置


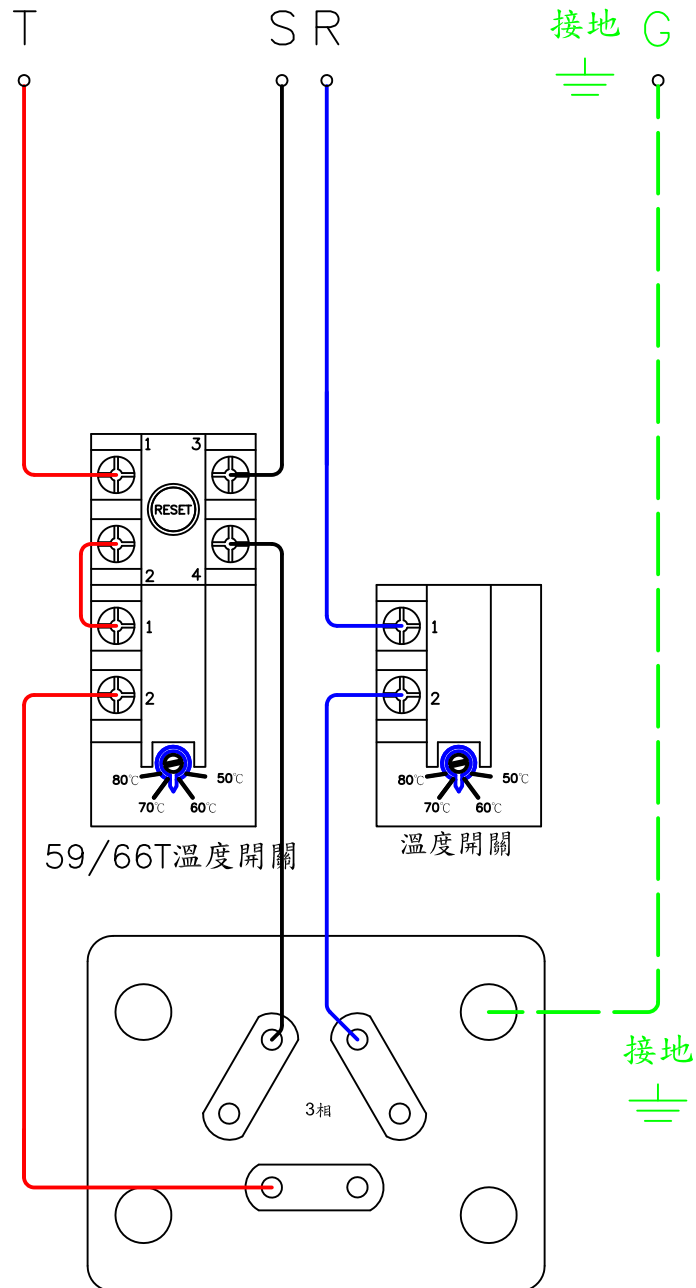


安全警告：  
漏電開關 必須裝置  
防止接觸感電 / 維護檢修前請關閉電源。

超高溫 + 設定溫度

控制  
單接點

380  
三線

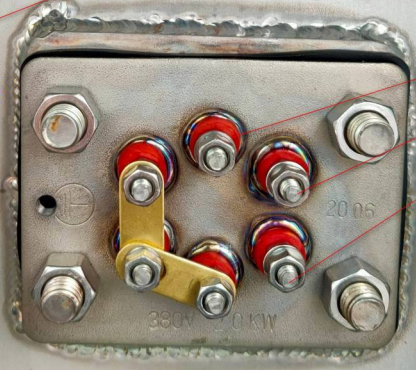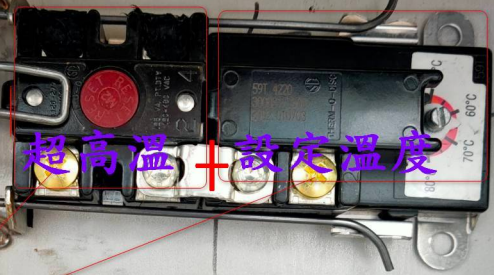



50°C 60°C 70°C 80°C

59T 4220  
300881 L80C  
1802 011103

RESET

220V 12KW

2007

9-250001

IQC PASSED  
INSPECTOR  
NO. A

溫度開關接點